

MCO 株式会社 ミヨシ シャープ用 (純正リボン対応品番: UX-NR4A4/UX-NR4A4W)

# 汎用品 FAXインクリボン

取扱説明書

FX555SH-1  
FX555SH-2

この度は弊社製「汎用品 FAXインクリボン」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
このFAXインクリボンはシャープ製UX-NR4A4/UX-NR4A4Wの汎用インクリボンです。ご使用前に本書を必ず  
ご一読頂き、本製品をご使用ください。

## FAXインクリボンの交換方法

### ■ インクリボンを交換する前に


本体に記録紙をセットしている場合は、記録紙を取り外してください。

#### 1. 本体を開ける

本体の「操作パネルボタン」を押して、操作パネルを開けてください。  
※「操作パネルボタン」の場所が分からない場合は、FAX本体の  
取扱説明書をご確認ください。

#### 2. 使用済みのインクリボンを取り外します。


使用済みのインクリボンをFAX本体より取り外します。まず、芯の右  
側を本体突起部から外してから、インクリボンを取り外してください。

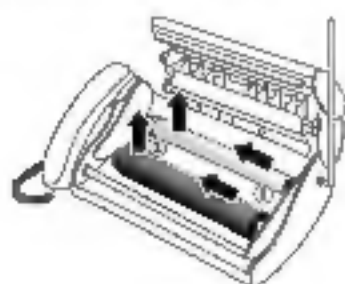

#### 3. インクリボンからギア (白色と緑色) を取り外す

今まで使用していたインクリボンから、白色ギアと緑色ギアを  
取り外します。


△この白色ギアと緑色ギアは使用し  
ますので捨てないでください。

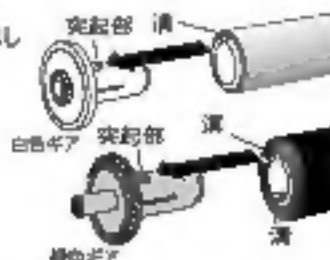

#### 4. 新しいインクリボンにギア (白色と緑色) を取り付け。


①まず、緑色ギアを、新しいインクリボンの緑色の芯 (イラスト参照)  
に差し込みます。この時ギアの突起部と、緑色の芯の溝に合わせ  
て差し込んでください。

②次に白色ギアを、下図の位置に差し込みます。この時も、ギアの突  
起部と、芯の部分の溝を合わせてください。

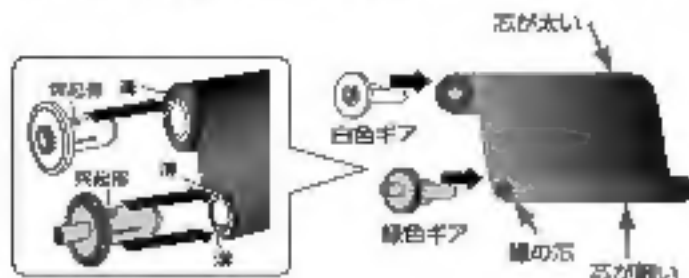


#### 5. 新しいインクリボンの取り付け

①緑色ギアを、手前左側に、インクリボンの右側芯を本体突起  
部に差し込みます。

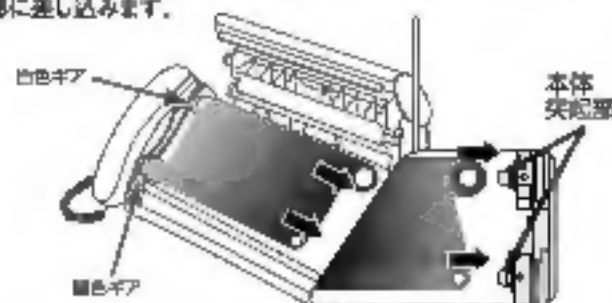

②次に、白色ギアは左側真の溝に取り付け、  
左側の緑色ギアは左手前の溝に取り  
付けます。

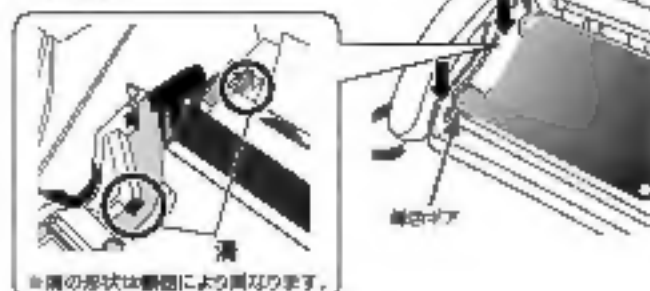

#### 6. インクリボンのたるみを取り、ブルーシートを巻き取る。

緑色ギアを矢印の方向に数回手で回し、  
ヨゴレ防止用のブルーシートを全て巻き取ります。



△ブルーシートが巻き取られずに残っていると印字されませんので  
ご注意ください。

※ブルーシートが無い製品もございます。

#### 7. 本体を閉める

本体を閉じてください。完全に閉じると「カチッ」という音がします。